


INLÄMNINGSUPPGIFT 1-106

Ersätt nedanstående enport A-B med en Theveninekvivalent eller Nortonekvivalent.

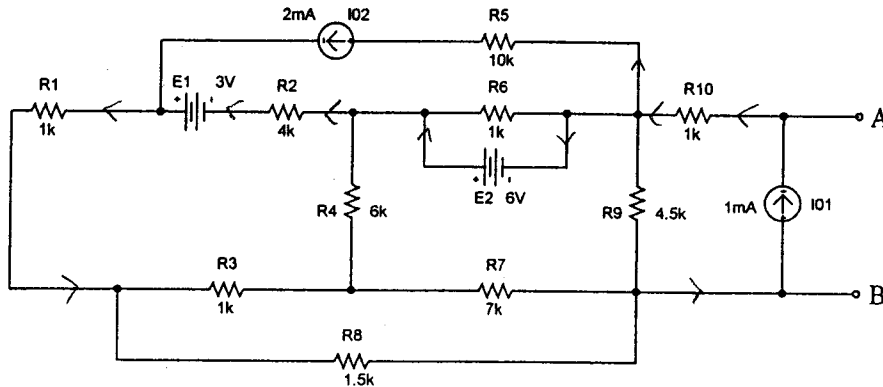

För beräkningar av strömmar/spänningar får Ohms lag, KCL, KVL samt slinganalys, nodanalys eller metoden med incidensmatriser användas.